



Bruksanvisning

Tvättmaskin

W555H

Typ W.55.H



Thinking of you
Electrolux

Innehåll

Innehåll

1	Säkerhetsföreskrifter	5
2	Programbeskrivning	6
2.1	Allmänt.....	6
2.2	Programbeskrivning.....	6
2.3	Tillvalsknappar.....	8
2.4	Last.....	9
3	Handhavande	10
3.1	Att starta maskinen.....	11
3.2	Att starta en myntmätarmaskin.....	12
3.3	Fler funktioner.....	13
3.4	När programmet är färdigt	14
4	Felkoder	15
5	Underhåll.....	16
5.1	Allmänt.....	16
5.2	Varje dag	16
5.3	Tvättmedelsbehållare	17
5.3.1	Avkalkning.....	17
5.4	Avlopp.....	18
5.5	Vatteninlopp.....	20
5.6	Underhållsarbete som skall utföras av utbildad servicetekniker	20

Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.

1 Säkerhetsföreskrifter



Maskinen är endast avsedd för vattentvätt.

Barn får inte använda maskinen.

Fyll inte på maskinen med vatten från en slang.

Låset på maskinens lucka får under inga omständigheter kopplas bort.

Om det uppstår något fel i maskinen ska det rapporteras så snart som möjligt till den som har ansvaret för maskinen. Detta är viktigt både för din och andras säkerhet.

Maskinen är inte avsedd att användas av personer som är fysiskt eller psykiskt handikappade eller saknar erfarenhet och kunskap (gäller även barn). Sådana personer måste få instruktioner om hur maskinen ska användas av den person som har ansvaret för deras säkerhet. Se till så att inte barn leker med maskinen.



All extern utrustning som är ansluten till maskinen måste vara CE/EMC-märkt och ansluten med en godkänd skärmd kabel.



För att elektroniken (och andra delar) inte ska skadas av eventuell kondens bör maskinen stå i rumstemperatur i 24 timmar innan den används för första gången.

2 Programbeskrivning







2.1 Allmänt

Maskinen är försedd med olika program som är anpassade till den användning maskinen är avsedd för.

Vi rekommenderar att anvisningarna på textiliernas tvättmärkning följs i möjligaste mån.

2.2 Programbeskrivning






Följande program kan finnas:

Program	Beskrivning
Normal kulör 	Bomull och frotté. Du kan välja olika temperaturer. 30°C - 90°C. Använd tvättmedel utan blekmedel. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.
Normal vit 	Bomull och frotté. Du kan välja olika temperaturer. 30°C - 90°C. Använd tvättmedel med blekmedel. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.
Mild 	Syntetisk, viskos, polyester/bomull och ömtåliga tyger. Du kan välja olika temperaturer. 30°C - 60°C. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls till hälften.
Handtvätt 	Mycket ömtåliga tyger. För optimalt resultat rekommenderas att endast några få plagg läggs i.
Ylle 	Ylleplagg. För optimalt resultat rekommenderas att endast några få plagg läggs i.
Allergi 	Ett program som rengör från dammkvalster och liknande. 60°C.
Skölj centrifugering	Används för sköljning och centrifugering.
Skölj trumma	Används för sköljning av trumma och alla fack. Används med en tom trumma.

För vissa marknader kan t.ex. följande grupper av program förekomma:

Programgrupp	Beskrivning
Allmänt	Program för vanliga hemtextilier och textilier i hotell och restauranger.
Mopp	Program för moppar och arbetskläder. Speciellt mopp-program för mikrofibrer.
Hygien	Hygienprogram som uppfyller kraven och standardrekommendationer i olika länder.
Jordbruk	Program för hästtäckan och arbetskläder.
Camping	Korta program anpassade för lätt och normalt smutsade textilier.
Snabbtvätt för restauranger	Program för arbetskläder, moppar och kläder med fettfläckar.











För myntmätarmaskiner kan följande program förekomma:

Program	Beskrivning
Kall 	Bomull och frotté. 40°C. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.
Varm 	Bomull och frotté. 60°C. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.
Het 	Bomull och frotté. 95°C. För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls helt.
Mild 	Syntetisk, viskos, polyester/bomull och ömtåliga tyger. 40°C. För optimalt resultat rekommenderas att endast några få plagg läggs i.
Mild 	Ömtåliga tyger. 30°C. För optimalt resultat rekommenderas att endast några få plagg läggs i.

Exempel på syntetiska tyger: polyester, polyamid, polyacryl och elasthan.

2.3 Tillvalsknappar

Följande tillvalsknappar kan förekomma:

Tillvalsknapp		Beskrivning
	Eko	Tvättar med mindre vatten och energi. Miljövänlig tvätt för normalt smutsade textilier.
	Hårt smutsat	Lång tvätt för hårt smutsade textilier.
	Snabbtvätt	Programmet blir klart så fort som möjligt. Kort tvätt för lätt smutsade textilier.
	Förtvätt	En förtvätt läggs till.
	Extra sköljning	En sköljning läggs till.
	Sköljstopp	Programmet gör en paus före sista sköljningen.
	Försköljning	Försköljning(ar) läggs till.
	Inget sköljmedel	På maskiner med automatiskt doseringssystem. Tryck på knappen för att välja tillval: En tryckning = Inget sköljmedel läggs till. Två tryckningar = Inget sköljmedel eller tvättmedel läggs till. Tre tryckningar = Både sköljmedel och tvättmedel läggs till.
	Centrifugering	Olika centrifugeringstider kan väljas.
	Kort/mild centrifugering	Ingen centrifugering mellan sköljningar men en kort slutcentrifugering. För syntetiska/blandade textilier.

2.4 Last

För normalt vitt och normalt färgat: För optimalt resultat rekommenderas att maskinen fylls till hälften.

Maximal last är 5,5 kg.

3 Handhavande

Lägg i tvättgodset i maskinen enligt rekommendationerna och stäng luckan.

Tillsätt rätt mängd tvättmedel och sköljmedel enligt rekommendationerna.

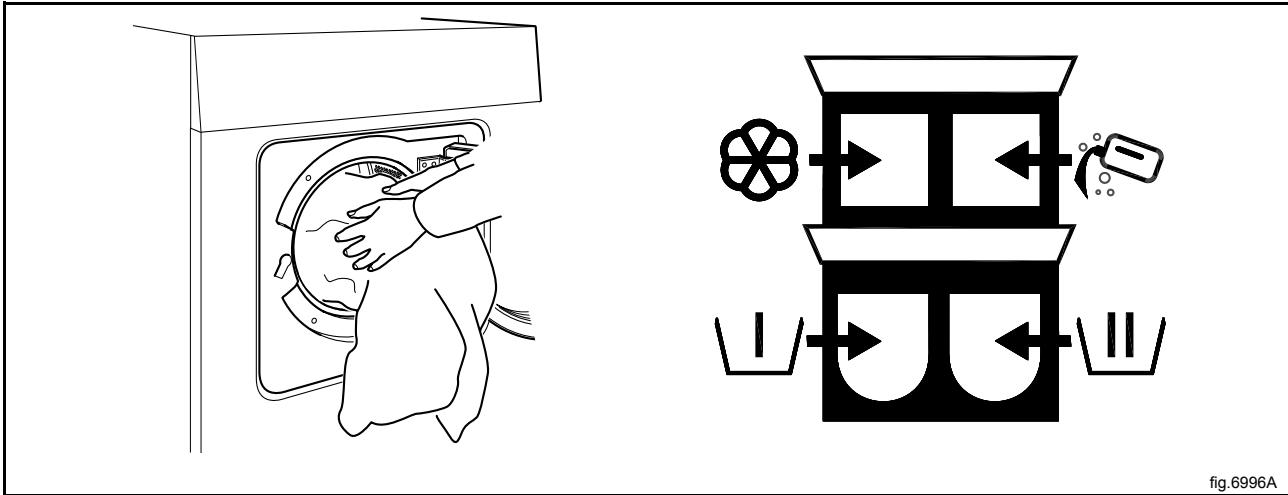







fig.6996A

	Flytande sköljmedel.
	Huvudtvätt för flytande tvättmedel. Alternativ för mopp-maskiner, flytande moppkemikalier i sista sköljningen.
	Förtvätt, pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel, om alternativet "Förtvätt" har valts.
	Huvudtvätt för pulvertvättmedel.






3.1 Att starta maskinen.

Välj önskat program genom att vrida manövervredet.

Du kan välja "Eko", "Hårt smutsat" eller "Snabbtvätt" genom att trycka på en av knapparna. "Eko" är förvalt.

	Eko
	Hårt smutsat
	Snabbtvätt

Det går också att välja ett eller flera tillval genom att trycka på tillvalsknapparna.

	Förtvätt
	Extra sköljning
	Sköljstopp
	Försköljning
	Inget sköljmedel

Obs!

Vissa program tillåter inga tillval.

Starta maskinen genom att trycka på manövervredet.

Maskinen börjar med att väga lasten genom en centrifugering. Programmet anpassar sig sedan efter lasten för att ge optimalt resultat.

3.2 Att starta en myntmätarmaskin

Välj önskat program genom att vrida manöverredet.

Starta maskinen genom att lägga i rätt antal mynt.

3.3 Fler funktioner

Paus

Det går att pausa ett pågående program.

Tryck på manövervredet. En meny visas på displayen. Välj **PAUS** genom att vrida manövervredet och trycka på manövervredet för att aktivera.

När du trycker på manövervredet en gång till fortsätter programmet.

Om inte vattennivån är för hög, kan luckan öppnas efter en kort stund. Stäng luckan och tryck på manövervredet för att fortsätta.

Byte av program efter start

Det går att ändra ett program sedan det startats.

Tryck på manövervredet. En meny visas på displayen. Välj **ÄNDRA PROGRAM** genom att vrida manövervredet och trycka på manövervredet för att aktivera.

När du trycker på manövervredet visas programmenyn. Välj nytt program och starta genom att trycka på manövervredet.

Snabbmatning

Om maskinen har detta tillval går det att snabbmata ett pågående program.

Tryck på manövervredet. En meny visas på displayen. Välj **SNABBMATNING** genom att vrida manövervredet och trycka på manövervredet för att aktivera.

När du trycker på manövervredet visas en lista med alla programsteg. Välj önskat program från listan genom att vrida manövervredet och trycka på manövervredet för att aktivera.

Avsluta ett program.

Det går att avsluta ett program sedan det startats.

Tryck på manövervredet. En meny visas på displayen. Välj **AVSLUTA PROGRAM** genom att vrida manövervredet och trycka på manövervredet för att aktivera.

När du trycker på manövervredet avslutas programmet. Luckan låses upp när vattnet har tömts ut.

Fördröjd start

Om maskinen har detta tillval går det att fördröja starten av ett program.

Tryck på manövervredet när du har valt program. En meny visas på displayen. Tryck på manövervredet för att aktivera funktionen. Med manövervredet ställer du in dag och tid när programmet skall köras (fördröjd start).

Tryck på manövervredet för att bekräfta inställningarna.

Status

Tryck på manövervredet. En meny visas på displayen. Välj **STATUS MENY** genom att vrida manövervredet och trycka på manövervredet för att aktivera.

Statusmenyn visar status för vattentemperatur, vattennivå och trummans varvtal.

Statistik

Tryck på manövervredet. En meny visas på displayen. Välj **STATISTIK** genom att vrida manövervredet och trycka på manövervredet för att aktivera.

Statistikmenyn visar total användningstid i timmar och tripptimantal för maskinen.

Obs!

En del funktioner kan saknas eller inte vara aktiverade på din maskin.

3.4 När programmet är färdigt

Lämna luckan öppen när du är klar. Detta förhindrar att det blir fukt kvar i maskinen som kan utveckla bakterier och mögel.

4 Felkoder

Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på displayen.

Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon servicetekniker behöver kontaktas.

Felkod	Text	Orsak/Åtgärd
11:1	INGET VATTEN	Bekräftelse på godkänd vattennivå har inte kommit inom föreskriven tid. Kontrollera att vattenkranen är öppen.
11:2	LUCKAN ÖPPEN	Bekräftelse att luckan är stängd har inte mottagits under programmet. Öppna och stäng luckan.
11:3	LUCKLÅSFEL	Bekräftelse att luckan är låst har inte kommit inom föreskriven tid. Öppna och stäng luckan.
11:7	TRUMMA ÖVERFYLLD	Vattennivån över angiven säkerhetsgräns under programmet. Försök starta om maskinen.
11:10	TRUMMAN EJ TÖMD	Vattennivån över godkänd nivå efter tömning. Kontrollera att avloppet inte är igensatt. Försök starta om maskinen.

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30 sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad servicetekniker.

5 Underhåll

5.1 Allmänt

Det är ägaren av maskinen som har ansvaret för att följande underhåll utförs.

Obs!

Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på komponenter.

Obs!

Detta är rekommenderade tidsintervall. Beroende på användningen av maskinen kan andra underhållsintervall krävas.

5.2 Varje dag

Kontrollera att luckan är låst när ett program körs. Kontrollera att luckan inte kan öppnas förrän programmet är klart.

Om luckan kan öppnas innan programmet är klart, får maskinen inte användas förrän den är reparerad.

Kontrollera att luckan inte läcker.

Rengör luckan, luckans glas och luckans packning.

Rengör utvändiga delar.

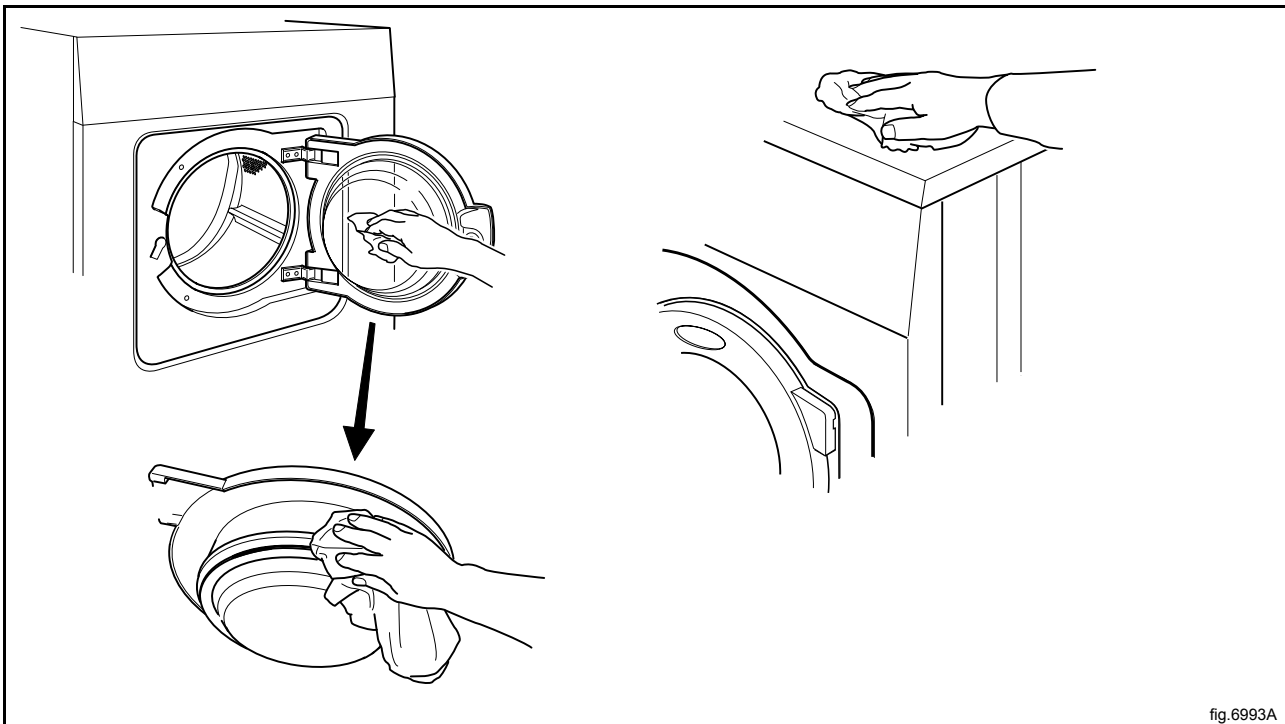


fig.6993A

5.3 Tvättmedelsbehållare

Rengör tvättmedelsbehållaren regelbundet för att hindra att den blir igensatt av tvättmedelsrester.

Ta bort tvättmedelsbehållaren från maskinen. Ta bort hävertarna (A) och rengör tvättmedelsbehållaren och hävertarna med hett vatten och t.ex. en liten borste. Rengör också plastdelarna i utrymmet där behållaren satt i maskinen.

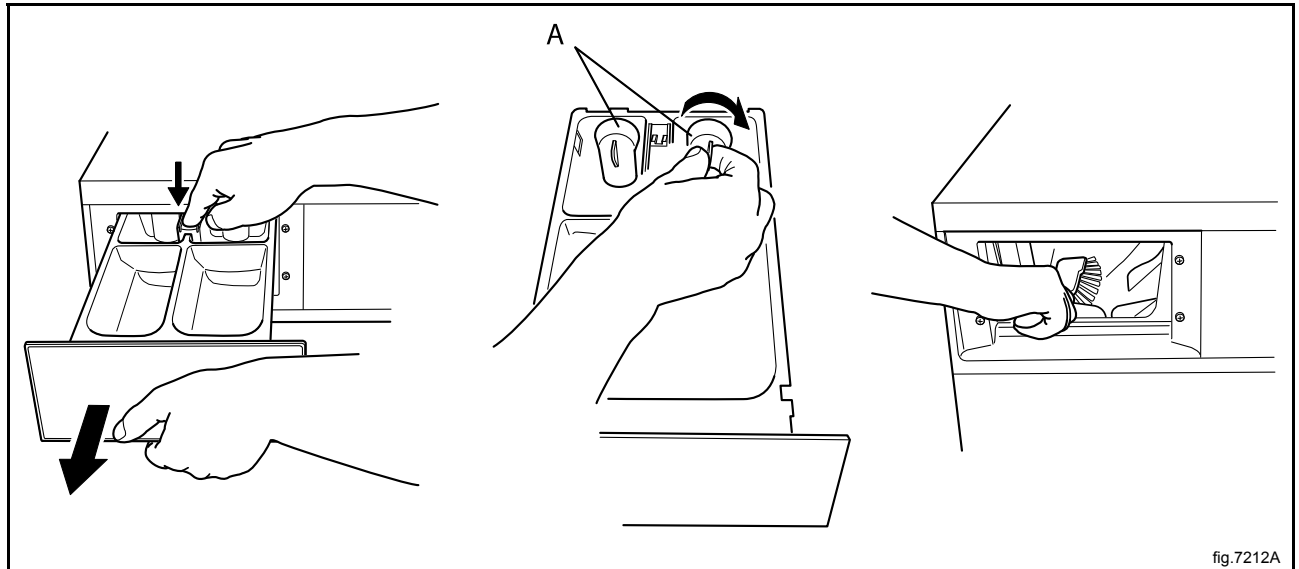


fig.7212A

5.3.1 Avkalkning

När avkalkning behövs:


Använd maskinrengöringsprogrammet. Om programmet inte finns ska du kontakta en behörig servicetekniker som kan ge dig tillgång till programmet.

Det går också att använda ett program med hög temperatur, 95°C, för avkalkning. Tillsätt ett avkalkningsmedel, t.ex. citronsyra.


5.4 Avlopp

Om maskinen har en avloppspump skall den kontrolleras regelbundet. Rengör det vid behov.


Öppna luckan till avloppspumpen och dra ut slangen. Ta bort pluggen (A) så att innehållet i pumpen och slangen rinner ut i t.ex. en bakplåt eller liknande.

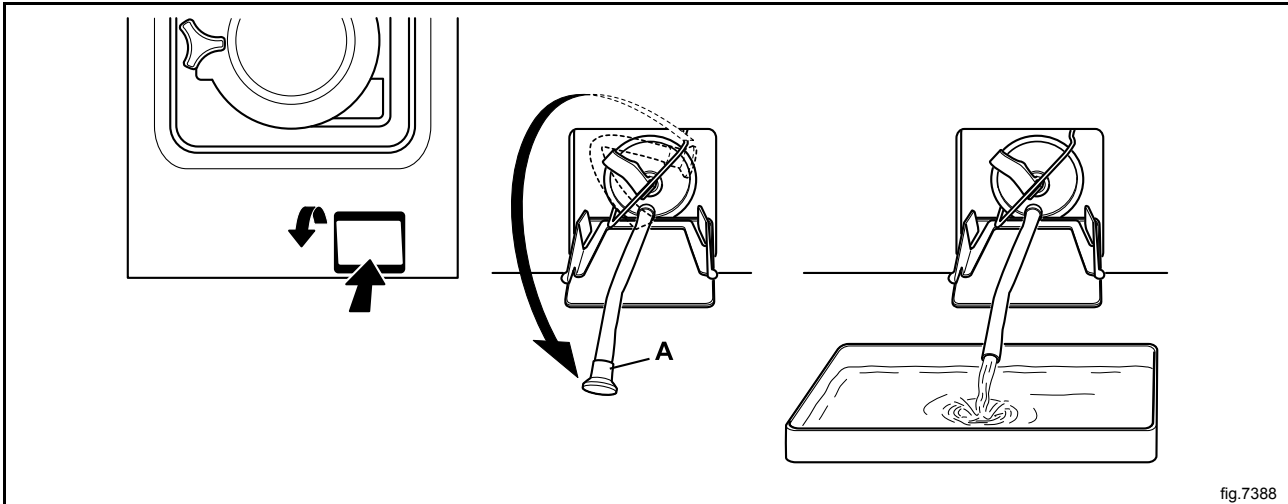


Dra klämman uppåt och dra ut filterdelarna. Rengör filterdelarna och pumphuset med t.ex. en liten borste.

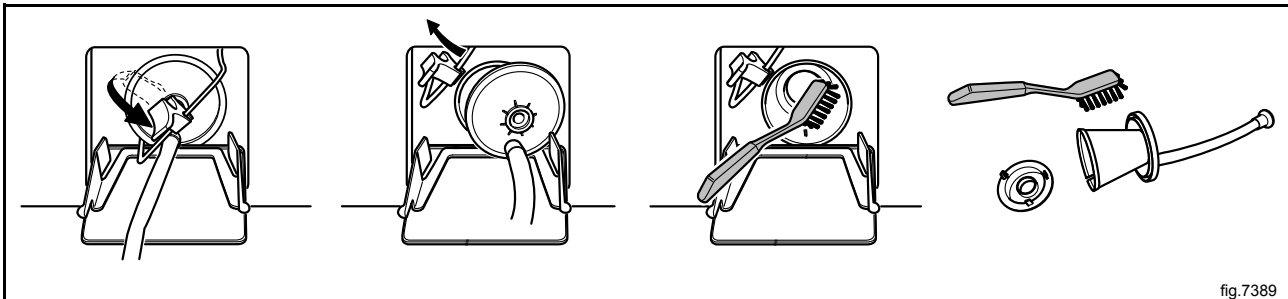

Vid återmonteringen skall snittet på filterdelen vändas nedåt när den sätts in. Se till att anslutningarna är täta.

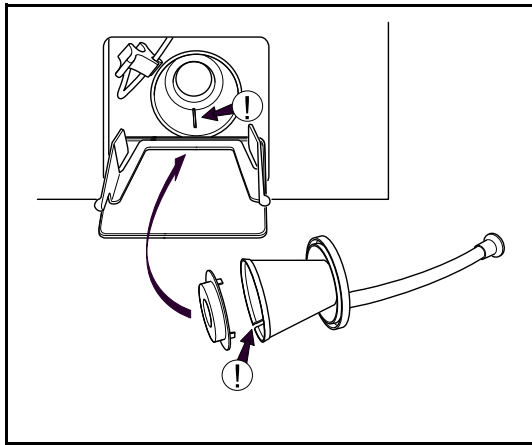

Kontrollera regelbundet avloppets anslutning, skarvarna i avloppsröret etc. och ta bort allt ludd och damm. Rengör med t.ex. en liten borste. Kontrollera vid återmonteringen att anslutningarna är täta.

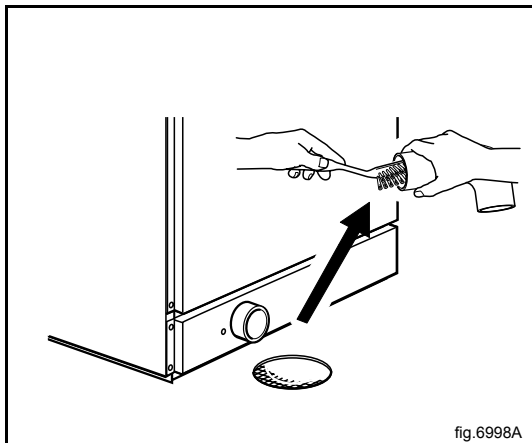


5.5 Vatteninlopp

Kontrollera regelbundet filtret i vatteninloppet. Rengör det vid behov.

Demontera slangen till vatteninloppet och dra ut filtret (A).

Kontrollera vid återmonteringen att filtret sitter rätt och att anslutningarna är täta.

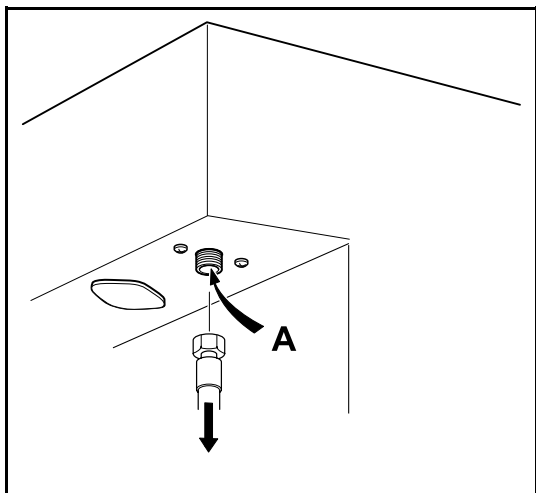

5.6 Underhållsarbete som skall utföras av utbildad servicetekniker

Kontakta utbildad servicetekniker för att få följande underhållsarbeten utförda:

En gång per år:

- Inspektera maskinen invändigt under en pågående tvättcykel för att vara säker på att inga läckor finns



Skrotning av maskin

När maskinen inte längre skall användas måste den lämnas till en återvinningsstation för destruktion. Många detaljer i maskinen går att återanvända, men den innehåller även annat material som måste tas om hand på ett korrekt sätt. Lämna därför aldrig maskinen eller delar av maskinen i hushållsavfallet, eftersom det kan leda till hälsorisker eller skador på miljön.

Scrapping of machine

When the machine is no longer to be used, it must be submitted to a recycling facility for destruction. The majority of the components in the machine can be reused, but it also contains other material that must be taken care of in the correct way. Therefore, never mix the machine or its parts with domestic waste as this may lead to health hazards or damage to the environment.

Entsorgung des Geräts

Wenn das Gerät nicht länger im Gebrauch ist, muss dieses einer Recyclingstation zur Entsorgung zugeführt werden. Viele Komponenten des Geräts sind recyclingfähig, enthalten aber auch Materialien, die vorschriftsmäßig entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie daher das Gerät oder Geräteteile niemals im Hausmüll, da dies Gefahren für die Gesundheit oder Umweltschäden nach sich ziehen kann.

Mise au rebut de machine

Lorsque la machine n'est plus utilisée, elle doit être déposée à une installation de recyclage pour y être détruite. La majorité des composants de la machine peuvent être réutilisés mais celle-ci contient également d'autres matériaux qui doivent être traités correctement. C'est pourquoi vous ne devez jamais mélanger la machine ou ses pièces avec les ordures ménagères, risque de pollution pour l'environnement ou la santé.

Desguace de la máquina

Cuando la máquina no tenga que utilizarse más, ha de entregarse a una instalación de destrucción para su reciclado. La mayor parte de sus componentes pueden volver a utilizarse, pero consta también de otros materiales que han de ser tratados de la manera correcta. Por esa razón nunca mezclar la máquina ni sus partes con la basura doméstica pues esto podría constituir un peligro para la salud o dañar el medio ambiente.

Bortskaffelse af maskinen

Når maskinen ikke længere er i brug, skal den afleveres til destruktion på en genbrugsstation. Mange dele i maskinen kan genanvendes, men den indeholder også andre materialer, der skal håndteres korrekt. Smid derfor ikke maskinen eller dele af den ud sammen med husholdningens almindelige affald, da det kan være forbundet med sundhedsrisiko eller give miljøskader.

Koneen hävittäminen

Kun koneita ei enää käytetä, se pitää luovuttaa kierrätyskeskukseen tuhottavaksi. Suurinta osaa koneen osista voidaan käyttää uudelleen, mutta se sisältää myös materiaaleja, jotka pitää käsitellä asianmukaisesti. Älä sen vuoksi koskaan laita koneita tai sen osia kotitalousjätteen sekaan, sillä se saattaa aiheuttaa terveysriskejä tai vahinkoa ympäristölle.

Skrotning av maskin

Når maskinen ikke lenger skal brukes, må den leveres til en gjenvinningsstasjon for destruksjon. Det går an å gjenbruke mange deler av maskinen, men den inneholder også annet materiale som man må ta hånd om på riktig måte. Legg derfor aldri maskinen eller deler av maskinen i husholdningsavfallet, siden det kan føre til helse- eller miljøskader.

Afdanken van de machine

Als de machine niet langer gebruikt gaat worden, moet deze ter vernietiging worden aangeboden bij een recyclinginrichting. De meeste componenten van de machine kunnen worden hergebruikt, maar hij bevat ook ander materiaal dat op een juiste wijze moet worden behandeld. Daarom de machine of zijn onderdelen nooit bij het huisvuil zetten, want dat kan leiden tot gezondheidsrisico's of schade aan het milieu.

Rottamazione della macchina

Quando la macchina non può più essere utilizzata, deve essere affidata a un centro di riciclaggio che ne effettui la rottamazione. La maggior parte dei componenti della macchina sono riciclabili, ma ce ne sono anche alcuni che devono essere smaltiti in modo appropriato. Perciò, non mischiare mai la macchina o parti di essa con i normali rifiuti domestici, poiché ciò potrebbe comportare rischi per la salute o per l'ambiente.

Złomowanie maszyny

Wycofaną z użytkowania maszynę należy przekazać do zakładu utylizacji w celu złomowania. Większość podzespołów maszyny nadaje się do powtórnego wykorzystania, lecz zawiera ona także inne materiały, z którymi należy postępować w odpowiedni sposób. Z tego powodu niedozwolone jest łączenie maszyny lub jej części z odpadami domowymi, gdyż może to prowadzić do zagrożenia zdrowia lub szkody dla środowiska.

Vyřazení přístroje

Přístroj, který již nebude používán, by měl být odevzdán k likvidaci do ekodvora. Většina součástí přístroje může být opětovně použita, některé ale vyžadují likvidaci přesně daným způsobem. A proto nikdy nemíchejte dohromady přístroje nebo jejich části s domácím odpadem, mohlo by to vést ke zdravotním rizikům nebo k poškození životního prostředí.

Οριστική απόσυρση μηχανήματος

Όταν το μηχάνημα δεν προορίζεται για περαιτέρω χρήση, θα πρέπει να οδηγείται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης για καταστροφή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαρτημάτων του μηχανήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, αλλά το μηχάνημα περιλαμβάνει και άλλα υλικά η διαλογή των οποίων θα πρέπει να πραγματοποιείται με τον κατάλληλο τρόπο. Κατά συνέπεια, μην αναμειγνύετε ποτέ το μηχάνημα ή τα εξαρτήματά του με οικιακά απορρίμματα καθώς αυτό μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία ή επιβλαβές για το περιβάλλον.



Thinking of you
Electrolux

Electrolux Laundry Systems Sweden AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com