


Bild av fjärrkontroll till lysdiod ovan köksbänk
Åsnen 4, Sköntorpsvägen 27

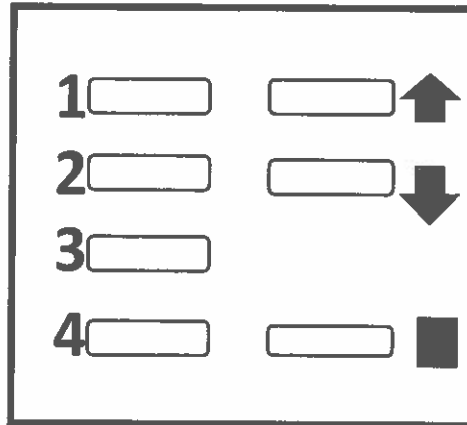

Instruktioner för fjärrkontroll till lysdiod ovan köksbänk

Knappar:

4 vita räknat uppifrån knapp 1,2,3,4

3 funktionsknappar PIL UPP, PIL NER, FYRKANT.

För att välja färg:

Färgval 1

knapp 1: Röd

Knapp 2: Grön

Knapp 3: Blå

Knapp 4: Varm Vit

Färgval 2

Tryck först funktionsknapp PIL UPP
därefter

Knapp 1: Turkos

Knapp 2: Gul/grönt

Knapp 3: Lila

Knapp 4: Kall Vit

För att reglera ljusstyrka:

Håll in vald knapp tills önskad ljusstyrka uppnådd.

För att cirkulera mellan olika färger:

Tryck först PIL NER

därefter

Knapp 1: hastighet 1

Knapp 2: hastighet 2

Knapp 3: hastighet 3

Knapp 4: pausa/spela cirkulationen

Byt varv på cirkulation tryck PIL NER

Stäng av:

Tryck FYRKANT

OBS!

Om ni inte får fjärrkontrollen att fungera enligt instruktionerna ovan ber vi er maila till oss på

info@greendoor.se för att boka en tid då vi kan komma förbi och nollställa fjärrkontrollen.

Återställning av fjärrkontroll ljusdiod kök Åsnen 4

I media-skåpet (vid badrumsdörren, under el-skåp) utförs detta:

Det finns små svarta och orange knappar på transformatorerna.

Tryck in svart knapp 3 ggr. På tredje trycket håll in knappen tills den slutar pipa.

Håll in orange knapp tills den ger ifrån sig en ton. Tryck då på knapp nr 3 på fjärrkontrollen.

KLART!